


*** EWA 시리즈 기능 변경 키버튼 설명 ***

1. 지하 + 차임 :
본 제품의 현재 설정 상태 약 3초간 표시(우측 그림1 참조)
2. 지하 + 전체 :
직상 발화 ON/OFF
3. 지하 + 1번 :
P형 화재 정보 => R형 변환 후 R형 화재포트로 데이터 출력
4. 지하 + 2번 :
지하층 화재 시 기본 발화/지하층만 발화 선택(우측 표1 참조)
(단 지하 1층 화재인 경우 +1층 발화)
5. 지하 + 3번 :
화재 시 기존 한국어 멘트/소방청 제공 아파트 전용 멘트 선택
6. 전체 + 1번 :
화재 대피 멘트 1회 반복
7. 전체 + 2번 :
화재 대피 멘트 2회 반복
8. 전체 + 3번 :
화재 대피 멘트 3회 반복
9. 전체 + 4번 :
화재 대피 멘트 4회 반복
10. 전체 + 차임 :
직상 발화 / 직상 4개층 발화 선택

상기 키버튼 설정은 누를 때마다 화재연동램프가 약 2~3초간 깜박여 설정이 처리되었음을 알림.

(그림1). 설정 상태 표시

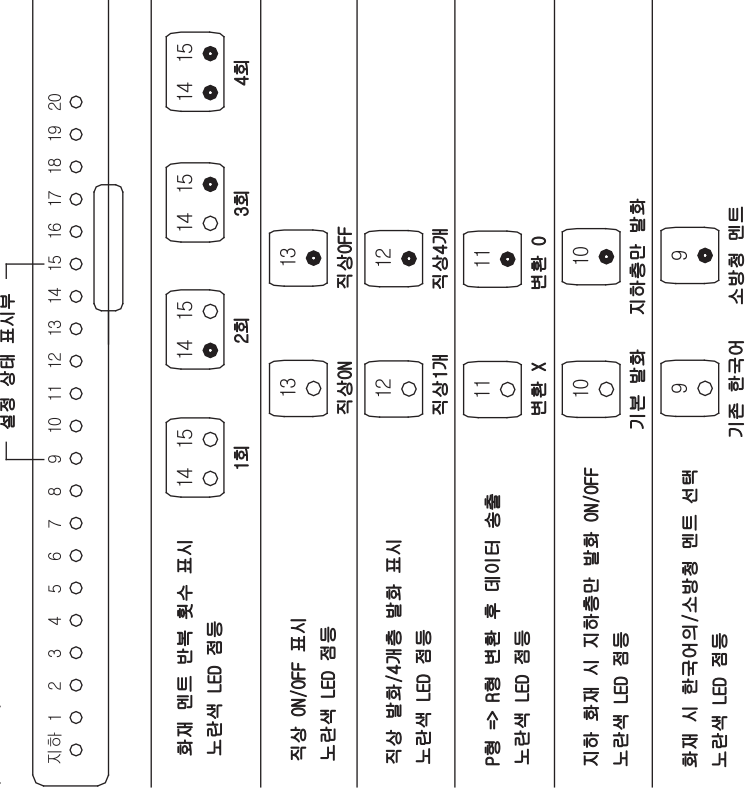

(표1). 기본 발화 / 지하층만 발화 동작

디 스퀴지 설정	화재발생 구역	화재 동작(지하 + 2번으로 선택)	
		기본 발화	지하층만 발화
지하 직상 OFF	1F	지하 전체 + 1F + 2F	지하 전체 + 1F + 2F
	B1	지하 전체 + 1F	지하 전체 + 1F
	B2	지하 전체 + 1F	지하 전체
	B3	지하 전체 + 1F	지하 전체
지하 직상 ON	B4	지하 전체 + 1F	지하 전체
	1F	B1 + 1F + 2F	B1 + 1F + 2F
	B1	(B4 ~ B2) + B1 + 1F	(B4 ~ B2) + B1 + 1F
	B2	(B4 ~ B3) + B2 + B1	(B4 ~ B3) + B2 + B1
	B3	(B4) + B3 + B2	(B4) + B3 + B2
B4	B4 + B3	B4 + B3	